

PROGRAMACIÓN MÓDULO DE CONTROL DE ROTACIÓN

Como Programar el Módulo:

Presionar el pulsador ubicado en el frente de panel y sin soltarlo alimentar el módulo. Mantener el pulsador presionado hasta que los leds ARRANQUE, SENSADO y ALARMA destellen 3 veces, indicando que se ingresó en el modo Programación.

Soltar el pulsador.

Dar arranque a la noria, y ni bien se alcance el régimen normal de funcionamiento, presionar el pulsador. De esta manera el tiempo transcurrido entre que se encendió la noria y se presionó el pulsador, es el que quedará memorizado como tiempo de arranque, durante el cual, cada vez que se encienda la noria, el módulo NO monitoreará las revoluciones para no interrumpir el arranque.


A continuación se debe cargar la noria para poder monitorear las RPM de marcha en carga.

Cuando dicha marcha de trabajo sea establecida, presionar nuevamente el pulsador para así memorizar el régimen de rotación con carga.

Finaliza la programación.

De esta manera el módulo queda configurado con los parámetros que determinan el tiempo de arranque y el régimen de marcha.

CONEXIONADO

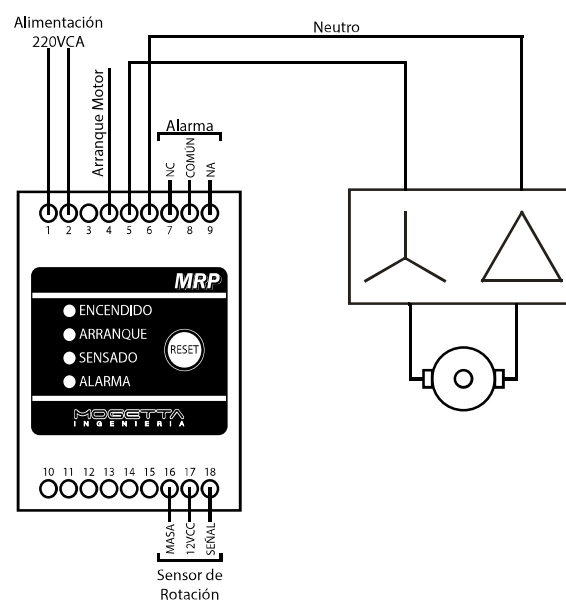

MOGETTA
I N G E N I E R I A